

LE RADIO REVEIL by




Manuel d'instructions du radio réveil avec projection de l'heure

Réf. 477017 (vert)

Réf. 477018 (rose)

SCHÉMA 1

Molette pour
régler le volume

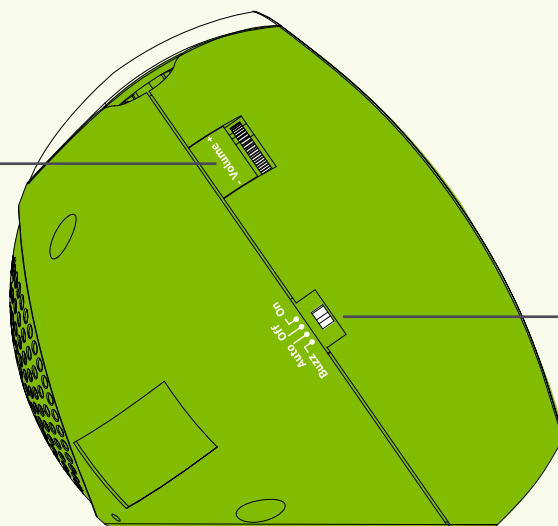

Marche / arrêt
Choix du mode
d'alarme


SCHÉMA 2

Réglage des
heures

Réglage et arrêt
de l'alarme

Réglage de l'heure
et activation du
projecteur

Mise en marche
avec arrêt
programmé

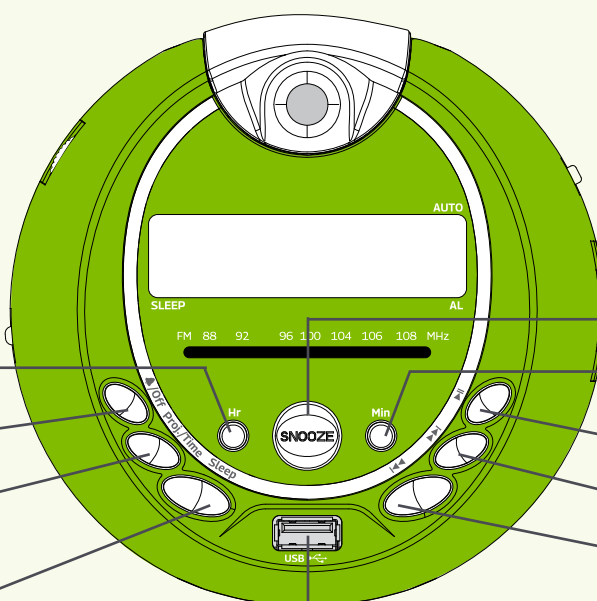

Arrêt temporaire
de l'alarme

Réglage des
minutes

Lecture et pause


Titre suivant

Titre précédent

Port USB

SCHÉMA 3

Molette pour
régler une station
de radio FM

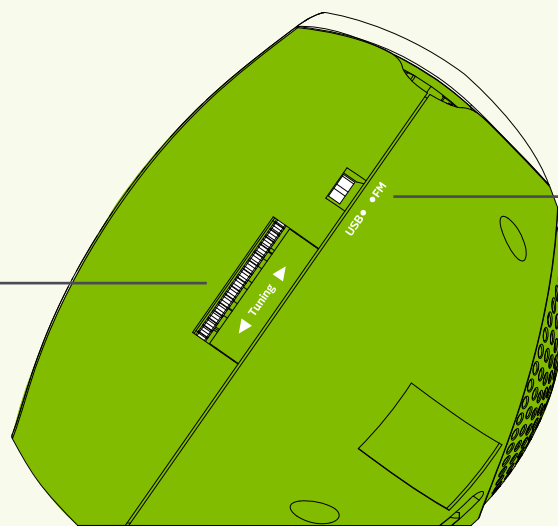

Bouton FM/USB

Comment régler l'heure de ton radio réveil

- Branche le radio réveil sur le secteur. L'afficheur indique 0 : 00.
- Appuie sur le bouton **Proj/Time** jusqu'à ce que l'heure clignote.
- Règle les heures avec le bouton **Hr** et les minutes avec le bouton **Min**.
- Appuie sur le bouton **Proj/Time** ou patiente quelques secondes.

Comment régler l'alarme de ton radio réveil

- Appuie sur le bouton **▲/Off** jusqu'à ce que l'heure de l'alarme s'affiche et clignote.
- Règle les heures avec le bouton **Hr** et les minutes avec le bouton **Min**.
- Appuie sur le bouton **▲/Off** ou patiente quelques secondes.
- Mets le bouton **Off/On/Buzz/Auto** sur **Auto** ou **Buzz** :
 - La fonction **Auto** va te permettre de te réveiller avec la radio ou la musique de ta clé USB selon la position du bouton **USB/FM** (schéma 3).
 - La fonction **Buzz** va te permettre de te réveiller avec le son du Buzzer.

 Note : en mettant des piles (2 x AA LR6 - 1,5V non fournies) dans le compartiment à pile, le radio réveil garde l'heure en mémoire en cas de coupure du secteur.

Comment arrêter l'alarme de ton radio réveil

Lorsque le réveil sonne il y a trois façons de l'arrêter :

- Arrêt définitif, pousse le bouton **Off/On/Buzz/Auto** sur **Off**.
- Arrêt quotidien, appuie sur **▲/Off**, l'alarme s'arrête jusqu'au lendemain à la même heure.
- Arrêt temporaire, appuie sur le bouton **Snooze** et le réveil s'arrêtera mais se déclenchera à nouveau après quelques minutes.

Comment écouter de la musique avec ton radio réveil

Pour écouter la radio, mets le bouton **USB/FM** sur la position **FM**, pousse le bouton **Off/On/Buzz/Auto** sur **On** puis tourne la molette **Tuning** pour choisir ta radio.

Pour écouter la musique de ta clé USB, mets le bouton **USB/FM** sur la position **USB**, pousse le bouton **Off/On/Buzz/Auto** sur **On** puis appuie sur le bouton **▶||**. La touche **▶▶** sert à accéder au titre suivant et la touche **◀◀** sert à accéder au titre précédent.

A quoi sert la fonction Sleep ?

La fonction **Sleep** (schéma 2) permet de t'endormir avec de la musique (radio ou clé USB).

Pour programmer la fonction Sleep pousse le bouton **Off/On/Buzz/Auto** sur **Off**, appuie sur le bouton **Sleep** plusieurs fois pour régler la durée d'écoute.

Comment régler le projecteur

- Appuie sur bouton **Proj./Time** pour allumer le projecteur.
- Dirige-le vers un mur ou le plafond.
- Tourne la molette pour régler la netteté.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères.

Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l'appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. Lorsque la prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible. Par respect de l'environnement et de la réglementation, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être collectées, par exemple, dans votre point de vente où un container spécifique est mis à votre disposition.



Garantie
2 ans

www.metronic.com/a/garantie.php

METRONIC - 100 Rue Gilles de Gennes - Node Park Touraine - 37 310 TAUXIGNY - FRANCE
Produit fabriqué hors Union Européenne.